

## Montage d'un moteur Linmot sur une unité de guidage LX

1/ Fixer le palier PB01 sur l'arrière du stator (4 vis)




2/ Visser l'avant du stator sur le guidage (4 vis)



3/ Insérer le racleur rouge (lèvre racleuse vers l'extérieur)

4/ Insérer le slider par l'arrière  
(orientation suivant recommandations LinMot)  
Mettre 1 butée cylindrique sur l'extrémité du slider  
Placer la vis et les rondelles cuvettes (voir croquis)  
Mettre du **frein filet normal** sur la vis

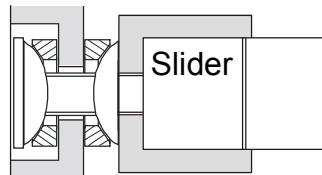

5/ Vérifier que le slider et **bien centré** par rapport au racleur  
dans son logement  
Bloquer la vis en bout du slider, le guidage **en position rentrée**



6/ Visser la 2<sup>ème</sup> butée cylindrique à l'arrière du slider  
**Vérifier la course maxi** entre les butées

